



## OptiVend Touch (originele instructies)

Stay up to date with the online version



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies>

# Table of Contents

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Installeer de Optivend Touch                     | 4  |
| Sluit de lekbak aan op een afvoer                | 12 |
| De Optivend Touch vullen                         | 15 |
| De Optivend Touch in gebruik nemen               | 18 |
| Dagelijkse schoonmaak van de OptiVend Touch      | 23 |
| De wekelijkse schoonmaak van de OptiVend Touch   | 29 |
| De maandelijkse schoonmaak van de OptiVend Touch | 42 |
| De Optivend Touch herinstalleren                 | 48 |
| Beheermenu                                       | 51 |
| Naar het beheermenu gaan                         | 51 |
| Betalingsmogelijkheden                           | 53 |
| Datum en tijd                                    | 56 |
| Dagtellingen dranken                             | 60 |
| Snel recept                                      | 62 |
| Beeld en geluid                                  | 65 |
| Pincodes wijzigen                                | 80 |
| Energiebesparingsstand                           | 82 |
| Servicemenu                                      | 85 |
| Problemen oplossen                               | 86 |
| E1 Fout niveau                                   | 86 |
| E2 Fout niveau                                   | 87 |
| E3 Fout vullen                                   | 88 |
| E6 Hoge temperatuur                              | 89 |
| E7 Fout mixer 1                                  | 90 |
| E8 Fout mixer 2                                  | 91 |
| E9 Fout mixer 3                                  | 92 |
| E10 Fout klep                                    | 93 |
| E11 Fout ingrediëntenmixer                       | 94 |
| E13 Fout mixergroep                              | 95 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| E14 Fout output           | 96  |
| E15 Fout niveau           | 97  |
| E16 Fout niveau           | 98  |
| E17 Fout MDB              | 99  |
| E18 Fout mixer FET        | 100 |
| E19 Fout output FET       | 101 |
| E20 Softwarefout          | 102 |
| E21 Time-out van boiler   | 103 |
| E26 Lage temperatuur      | 104 |
| E27 Kortsluiting NTC      | 105 |
| E28 NTC niet gedetecteerd | 106 |

# Installeer de Optivend Touch

Step 1 / 16

## WELKOM

In deze instructie staat hoe u het Animo OptiVend Touch Instant koffiezetapparaat moet installeren.

**Let op!** De installatie dient te worden uitgevoerd door een geautoriseerde Animo-dealer. Uw dealer zal uw koffiezetapparaat installeren en gebruiksklaar voor u maken.

Originele instructies - gepubliceerd 05-2021



## Voor u begint

Lees zorgvuldig de "Veiligheidsinstructies en milieuinformatie" die met de machine worden meegeleverd.

## Waarvoor is het apparaat bestemd?

Animo apparaten zijn uitsluitend ontworpen voor het klaarmaken van hete dranken. Bijkomende accessoires zoals koppenwarmers zijn alleen bestemd voor gebruik in combinatie met het desbetreffende apparaat. Alle apparaten van Animo dienen binnenshuis te worden geïnstalleerd en gebruikt. Alle apparaten zijn bestemd voor huishoudelijk gebruik en aanverwante toepassingen zoals:

- Keukens voor het personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- Boerderijen
- Door klanten in hotels, motels en overige "huiselijke" omgevingen
- Bed-and-breakfasts en dergelijke
- Catering en gelijksoortige niet voor particulier gebruik bestemde omgevingen

Alle apparaten moeten worden geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden conform de instructies in de bijbehorende handleidingen. Gebruik het apparaat alleen als het in een perfecte mechanische staat verkeert en alleen voor het doel waarvoor het is

bestemd.

## VEILIGHEID

Controleer voor gebruik of de apparaten van Animo compleet en onbeschadigd zijn. Schade moet worden hersteld door Animo, een Animo-dealer of andere gekwalificeerde professionals.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, en door mensen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of met gebrek aan kennis en ervaring, mits er toezicht is of instructie is gegeven met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de risico's die daarbij komen kijken.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of gebruiksonderhoud plegen zonder toezicht.
- Alle gebruikers moeten begrijpen welke risico's er zijn verbonden aan het gebruik van het apparaat.
- Delen van het apparaat kunnen zeer heet worden tijdens het gebruik. Raak deze delen niet aan.
- Sommige Animo-apparaten zijn voorzien van een LED om de positie van het kopje aan te geven. Kijk niet rechtstreeks met onbeschermde ogen in deze LED's. Het netvlies kan dan beschadigd raken.
- De afbeeldingen in de instructie zijn alleen ter illustratie bedoeld en kunnen afwijken van uw product.

Step 2 / 16

## TECHNISCHE GEGEVENS

De OptiVend Touch is ontworpen om poeder te verwerken dat is bestemd voor automaten.

De volgende modellen zijn beschikbaar. Kijk op de typeplaat om te zien welk model u hebt. **Deze instructie is geldig voor de volgende modellen:**

1. OPTIVEND \*xy s TOUCH
2. OPTIVEND \*xy s TS TOUCH
3. OPTIVEND \*xy TOUCH
4. OPTIVEND \*xy TS TOUCH
5. OPTIVEND \*xy TL TOUCH
6. OPTIVEND \*HS TOUCH (High Speed)
7. OPTIVEND \*xy HS DUO TOUCH (High Speed)



\*x = aantal reservoirs, y = aantal mixers

**Buitenmaten B x D x H mm./ gewicht (kg):**

1. 248 x 501 x 569 mm./ 17 kg.
2. 248 x 501 x 686 mm./ 18 kg.
3. 409 x 521 x 569 mm./ 22 kg.
4. 409 x 521 x 686 mm./ 23 kg.
5. 409 x 521 x 806 mm./ 24 kg.
6. 409 x 521 x 686 mm./ 23 kg.
7. 409 x 521 x 686 mm./ 23 kg.

**Capaciteit instantreservoirs:** 1,2 ltr./ 2,3 ltr./5,1 ltr.

**Maximum hoogte boven NAP voor gebruik:** < 2000 m

**Geluidsemissie:** < 70 dB

**IP:** 20

**Omgevingsomstandigheden:** luchtvochtigheid max.  
80%, omgevingstemperatuur: 10 - 32°C.

**Step 3 / 16**

Controleer de inhoud van het pakket:

- OptiVend Touch koffiezetapparaat
- Lekbak
- Rooster voor lekbak (hangt af van uw model)
- Schoonmaakcontainer (2x bij HS DUO modellen)
- Voedingskabel
- Slangenset (3/4 ")
- Labels voor reservoirs
- 2 sleutels
- Welkomstboekje
- Veiligheidsinstructies



#### Step 4 / 16

Voor u begint:

1. Animo beveelt het gebruik van een waterfilter aan (artikelnr. 99671). Zorg dat u er een ter beschikking hebt.
2. Zorg ervoor dat het blad waarop de OptiVend Touch wordt neergezet, minstens 50 kg. kan dragen.
3. Controleer of uw stroomvoorziening (spanning en vermogen) overeenstemt met de specificaties op het identificatieplaatje van de machine.

**Let op!** Gebruik alleen de originele Animo slangensets meegeleverd met de nieuwe machine en/of het nieuwe waterfilter. Gebruik geen oude slangen.



#### Step 5 / 16

Verwijder de beschermfolie van de machine.



## Step 6 / 16

Plaats de machine op een stevige en vlakke ondergrond.

**Let op:** Zorg ervoor dat er genoeg ruimte is boven de OptiVend Touch om warmte af te kunnen voeren en om de reservoirs te kunnen vullen.

### Minimum vrije ruimte:

- Achterkant: 50 mm
- Bovenkant: 250 mm (om de reservoirs te vullen)
- Linkerkant: 100 mm (om de deur te openen)



## Step 7 / 16

Sluit de slang van het waterfilter aan op de OptiVend.  
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde slangenset.

Eisen voor de watervoorziening:

- Waterdruk: 0.2 - 1.0 MPa (2-8 bar)
- Stroomsnelheid: > 1 liter/min.
- Watertemperatuur: 0-25 °C

### Waterkwaliteit:

- Totale hardheid: 3 - 5° dH, 70 - 100 ppm
- Carbonaathardheid: 3-6 ° kH
- Chloridegehalte (Cl): 0 - 50 ppm
- Chloorgehalte: 0 - 0,1 ppm



### Warning

Waarschuwing: gebruik geen oude slangen.



Als u geen waterfilter wilt gebruiken, kunt u de machine aansluiten op de waterkraan via de originele, door Animo geleverde waterslang.

#### Step 8 / 16

1. Sluit het waterfilter aan op de hoofdkraan.
2. Stel de bypass van het waterfilter in op de waterhardheid van het water ter plaatse. Zie voor instructies het handboek van de waterfilter.



#### Step 9 / 16

1. Plaats het rooster op de lekbak.
2. Plaats de lekbak in de machine.

#### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/installeer-de-optivend-touch/9>

#### Step 10 / 16

Wilt u de lekbak aansluiten op een afvoer?

**Houd u dan aan** de instructie: "Sluit de lekbak aan op een afvoer".



### Step 11 / 16

Het koppenrooster plaatsen

1. Plaats het koppenrooster op de kophouder.
2. Druk het rooster stevig aan zodat het vastklikt.

**Let op:** Dit geldt alleen voor de TS en TL modellen.

Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.




<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/installeer-de-optivend-touch/11>

### Step 12 / 16

1. Plak de reservoirlabels ten behoeve van uw configuratie op de instantreservoirs.
2. Plak dezelfde labels aan de achterkant van de machine.

*Bijvoorbeeld: koffie, topping/creamer, cacao of suiker.*

*Neem voor bijzondere producten contact op met uw dealer.*

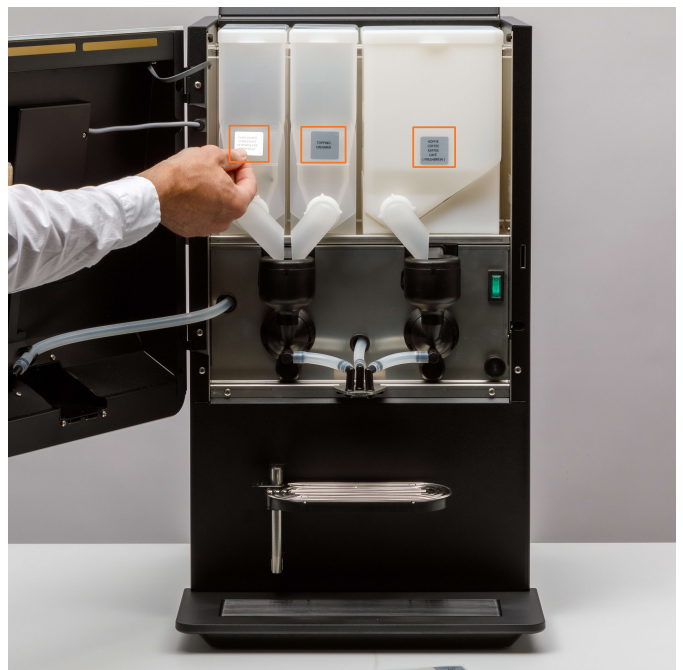

### Step 13 / 16

Sluit de OptiVend Touch aan op een geaard stopcontact.

**Let op!** Controleer of uw stroomvoorziening voldoet aan de eisen m.b.t. spanning en vermogen. Sommige modellen hebben een aansluiting van 380V. Zie het identificatieplaatje van de machine voor de details.

Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/installeer-de-optivend-touch/13>

#### Step 14 / 16

Zet de machine aan met de aan/uit knop.



#### Step 15 / 16

1. Sluit het bovendeksel.
2. Sluit de deur en doe hem op slot.

#### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/installeer-de-optivend-touch/15>

#### Step 16 / 16

**Uw OptiVend Touch is geïnstalleerd en klaar voor gebruik.**

Heeft u extra accessoires? Ga dan verder met:

- Installeer de koppenwarmer.
- Installeer de koppenspenser.
- Installeer het betalingssysteem.



# Sluit de lekbak aan op een afvoer

Step 1 / 7

## SLUIT DE LEKBAK AAN OP EEN AFVOER

Als u de lekbak wilt aansluiten op een afvoer, heeft u de accessoire afvoerslang nodig (artikelnr. 06343).

**Let op!** De installatie dient te gebeuren door een geautoriseerde Animo-dealer.

De afbeeldingen in deze instructie zijn alleen bestemd ter illustratie en kunnen afwijken van uw product.



Step 2 / 7

Verwijder de lekbak uit de machine.

Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/sluit-de-lekbak-aan-op-een-afvoer/2>

Step 3 / 7

Aan de achterkant van de lekbak: boor een gat van 6 mm in de connector van de lekbak.



Step 4 / 7

Sluit de afvoerslang aan op de connector van de lekbak.



Step 5 / 7

Geleid de slang naar de achterzijde onder de machine.



Step 6 / 7

Plaats de afvoerslang in uw afvoerleiding en zet hem vast.



Step 7 / 7

### CONNECT THE DRIP TRAY TO A DRAIN

If you want to connect the drip tray to a drain you need the accessory Drain hose (Article No. 1004945).

**Attention!** Installation must be done by an authorized Animo dealer.

The images in this instruction are for illustrative purposes only and may differ from your product.



# De Optivend Touch vullen

## Step 1 / 9

Voordat u begint:

- Lees zorgvuldig de "Veiligheidsinstructies en milieuinformatie" die met de machine zijn meegeleverd.
- Was uw handen grondig.
- Zorg dat u de instantproducten niet met uw handen aanraakt.
- De afbeeldingen in deze instructie zijn alleen bestemd ter illustratie en kunnen afwijken van uw product.



## Step 2 / 9

De OptiVend Touch vullen met instantproduct(en):

1. Open de deur van de OptiVend Touch met de sleutel.
2. Neem het bovendeksel eraf.

**Content not available as a PDF**

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-optivend-touch-vullen/2>

## Step 3 / 9

Draai de uitloop van het reservoir voor instantproducten dat u wilt vullen zodat deze naar boven wijst.

**Content not available as a PDF**

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-optivend-touch-vullen/3>

Step 4 / 9

Verwijder het instantreservoir door het op te tillen en naar voren te trekken.

Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-optivend-touch-vullen/4>

Step 5 / 9

1. Raadpleeg het label op het reservoir voor het juiste instantproduct.
2. Neem het deksel van het reservoir.
3. Vul het (de) instantreservoir(s) met het juiste product.

**Let op!** Gebruik alleen poeder dat geschikt is voor automatische koffiezetapparaten.

Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-optivend-touch-vullen/5>

Step 6 / 9

Plaats het instantreservoir terug in de machine.

**Let op:** Zorg ervoor dat het reservoir weer aansluit op de rotor aan de achterkant en in het gaatje aan de voorkant valt.

Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-optivend-touch-vullen/6>

### Step 7 / 9

Draai de uitloop van het reservoir naar beneden zodat deze uitkomt in de mixbeker.

- Vul de overige reservoir(s) (als die er zijn) op dezelfde manier.

#### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-optivend-touch-vullen/7>

### Step 8 / 9

1. Sluit het bovendeksel.
2. Sluit de deur en doe hem op slot.

#### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-optivend-touch-vullen/8>

### Step 9 / 9

De OptiVend Touch is nu gevuld en staat klaar om drinken te serveren.



# De Optivend Touch in gebruik nemen

## Step 1 / 9

Voordat u de OptiVend Touch in gebruik neemt:

- Lees zorgvuldig de "Veiligheidsinstructies en milieuinformatie" die met het apparaat zijn meegeleverd.
- Zorg ervoor dat de OptiVend Touch is aangesloten op de netstroom.

Zorg ervoor dat de OptiVend Touch gevuld is (zie De OptiVend Touch vullen)

De afbeeldingen in deze instructie zijn alleen bestemd ter illustratie en kunnen afwijken van uw product.

## VEILIGHEID

- Controleer voor het gebruik of de Animo-apparaten compleet en onbeschadigd zijn. Beschadigingen moeten worden gerepareerd door Animo, een Animo-dealer of andere gekwalificeerde professionals.
- De apparaten van Animo zijn niet bedoeld om te worden gebruikt door mensen (waaronder kinderen) met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een tekort aan kennis en ervaring, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat door iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.
- Kinderen onder de 8 jaar mogen dit apparaat niet gebruiken.
- Men moet erop toezien dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Schoonmaak en gebruiksonderhoud mogen niet geschieden door kinderen.
- Alle gebruikers moeten de risico's kennen die zijn verbonden aan het gebruik van het apparaat.
- Bij apparaten die heet drinken produceren, mag men de uitlopen tijdens of direct na de bereiding van het drinken niet aanraken.
- Zorg ervoor dat er onder de uitloop vooraf een geschikte bak, kop of mok wordt geplaatst.
- Wees u ervan bewust dat er heet water wordt gebruikt bij de koffieproductie. Zorg ervoor dat u afstand houdt, zodat u niet met het hete water in contact komt. Heet water kan ernstige brandwonden



veroorzaken.

- Delen van het apparaat kunnen heel heet worden tijdens het gebruik. Raak deze delen niet aan.
- Sommige Animo-apparaten zijn voorzien van een LED om de positie van het kopje aan te geven. Kijk niet rechtstreeks zonder oogbescherming in deze LED's. Het netvlies kan beschadigd raken.

## Step 2 / 9

Plaats een kop onder de uitloop voordat u uw koffieproduct Kiest.

**Let op:** HS DUO modellen hebben twee uitlopen. De machine kan één of twee koppen tegelijk produceren.



## Step 3 / 9

Gebruik het touchscreen om de gewenste drank te kiezen en te serveren.

**Let op:** Als uw machine is voorzien van een koppensensor (optioneel), vindt het inschenken alleen plaats als de sensor ziet dat er een kop onder de uitloop staat.



### Tip

Een ledlampje laat dan zien waar uw kop moet staan.



#### Step 4 / 9

Ga na of de smaak en de hoeveelheid naar wens zijn.

Als de smaak of de hoeveelheid niet naar wens zijn, laat het dan weten aan uw dealer.



#### Step 5 / 9

Herhaal de voorafgaande stappen voor alle keuzemogelijkheden, zodat u weet of ze alle naar wens zijn.

Als de smaak of de hoeveelheid niet naar wens zijn, laat het dan weten aan uw dealer.



## Step 6 / 9

Wilt u een glas of een thermosfles onder de uitloop plaatsen:

1. Duw de verstelbare kophouder omlaag.
2. Draai de kophouder.
3. Klik de kophouder vast.
4. Plaats het glas of de thermosfles.

**Let op:** Bij HS DUO modellen klapt u het plateau op om het glas of de thermosfles te plaatsen.



### Tip

Alleen de TS / TL modellen hebben deze functie

### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-optivend-touch-in-gebruik-nemen/6>

## Step 7 / 9

Water voor de thee komt uit de rechteruitloop.

Een ledlampje geeft de juiste plaatsing van de kop aan.

**Let op:** bij HS DUO modellen komt het water voor de thee uit de rechteruitloop.



## Step 8 / 9

Om de bereiding van het drinken te stoppen, druk op STOP.

**Pas op!** Haal een kop of thermosfles niet weg totdat het apparaat klaar is met de bereiding.



## Step 9 / 9

De OptiVend Touch is nu klaar voor gebruik.



# Dagelijkse schoonmaak van de OptiVend Touch

## Step 1 / 15

In deze instructie ziet u welke stappen u dient te doorlopen bij de dagelijkse schoonmaak:

- Maak de mixer van het OptiVend Touch koffiezetapparaat schoon.
- Maak de lekbak en de kophouder schoon.

Lees alvorens te beginnen zorgvuldig de "Veiligheidsinstructies en milieuinformatie" die zijn meegeleverd met de machine.

# De afbeeldingen in deze instructie zijn alleen bedoeld ter illustratie en kunnen afwijken van uw product.



## Step 2 / 15

Druk op  op het touchscreen om het menu van de machine te openen.

**Let op:** Kunt u het menu niet zien? Doe dan de deur van het slot met de sleutel.



### Step 3 / 15

#### Kies **MACHINE SPOELEN**.

De instructies op het scherm leiden u door de schoonmaakprocedure, via de volgende stappen.



#### Tip

**Wit uitroepteken:** Spoelen wordt aanbevolen

**Rood uitroepteken:** Spoelen is vereist (machine geblokkeerd)



### Step 4 / 15

Zorg dat de deur op slot zit.



### Step 5 / 15

1. Plaats een lege bak onder de uitloop.
2. Tik op **Volgende** op het scherm om het spoelen te beginnen.

**Let op:** Bij HS DUO models, plaats een lege bak onder beide uitlopen.



### Step 6 / 15

Wacht terwijl het systeem de machine spoelt. Dit duurt circa 3 minuten.



### Step 7 / 15

1. Haal de bak met afvalwater weg.
2. Tik op **Volgende** om verder te gaan.

**Let op:** Bij HS DUO models verwijdert u beide afvalwaterbakken.



### Step 8 / 15

Tik op **Volgende** om het proces te beëindigen.

U bent klaar met spoelen.



#### Tip

Na 5 seconden wordt het spoelproces automatisch beëindigd.



Step 9 / 15

Verwijder het koppenrooster.

**Let op:** dit geldt alleen voor de TS en TL modellen.



Step 10 / 15

1. Als de lekbak is aangesloten op een afvoer, verwijder dan de slang.
2. Verwijder de lekbak.



**Warning**

Pas op dat u geen vloeistof morst.  
Draag de lekbak voorzichtig weg en  
gooi hem leeg.

**Content not available as a PDF**

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/dagelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/10>

Step 11 / 15

Verwijder het rooster van de lekbak.

**Content not available as a PDF**

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/dagelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/11>

Step 12 / 15

1. Reinig de onderdelen met een mild schoonmaakmiddel.
2. Spoel de onderdelen grondig af.
3. Droog alle onderdelen af.

**Content not available as a PDF**

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/dagelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/12>

Step 13 / 15

1. Reinig de kophouder met een vochtige doek.
2. Reinig de wand achter de kophouder met een vochtige doek.

**Content not available as a PDF**

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/dagelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/13>

Step 14 / 15

Plaats de lekbak en het rooster terug in de machine.

**Content not available as a PDF**

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/dagelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/14>

Step 15 / 15

De OptiVend Touch is nu klaar voor gebruik.



# De wekelijkse schoonmaak van de OptiVend Touch

## Step 1 / 37

In deze instructie ziet u de stappen die u dient te doorlopen bij de wekelijkse schoonmaak:

- Reinig de onderdelen van de ingrediëntenmixer.
- Reinig de lekbak.

Lees voor u begint zorgvuldig de "Veiligheidsinstructies en milieuinformatie" die zijn meegeleverd met de machine.

# De afbeeldingen in deze instructie zijn alleen bedoeld ter illustratie en kunnen verschillen van uw product.



## Step 2 / 37

Druk op  op het touchscreen om het menu van de machine te openen

**Let op:** Als het menu niet zichtbaar is, doe de deur dan van het slot met de sleutel.



### Step 3 / 37

#### Kies **MACHINE REINIGEN**

De instructies op het scherm leiden u door de reinigingsprocedure, via onderstaande stappen.



#### Tip

**Wit uitroepteken:** Reiniging wordt aanbevolen

**Rood uitroepteken:** Reiniging is vereist (machine geblokkeerd)



### Step 4 / 37

1. Open de deur van de OptiVend Touch met de sleutel.
2. Neem het bovendeksel eraf.

#### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-wekelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/4>

### Step 5 / 37

Draai de uitloop (uitlopen) van de reservoir(s) zodat ze naar boven wijzen.

#### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-wekelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/5>

Step 6 / 37

Verwijder het (de) instantreservoir(s) door het (ze) op te tillen en naar voren te trekken.

Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-wekelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/6>

Step 7 / 37

1. Haal de slangen van de mixbekers.
2. Verwijder de slangen en het haakse uitloonderdeel.

**Let op:** Bij de HS DUO voert u deze en de volgende stappen uit voor beide uitlopen.

Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-wekelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/7>

Step 8 / 37

Draai de montageflens tegen de klok in om de mixbeker te ontgrenden.

Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-wekelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/8>

Step 9 / 37

Verwijder de mixbeker.

Verwijder de andere mixbeker(s) (indien aanwezig) op dezelfde manier.



Step 10 / 37

Verwijder beide stofbakjes.



Step 11 / 37

Verwijder de mixerwaaiers.



### Step 12 / 37

Draai de montageflenzen verder met de klok mee.

#### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-wekelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/12>

### Step 13 / 37

Verwijder de montageflenzen.



### Step 14 / 37

1. Clean the parts with a mild detergent.
2. Rinse the parts thoroughly.
3. Dry all parts.



#### Tip

Bestel een wisselset voor de mixerbekers van uw koffiemachine. Dit bespaart tijd!

#### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-wekelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/14>

Step 15 / 37

Plaats de montageflens of montageflenzen zorgvuldig terug.



Step 16 / 37

Vergrendel de flens door hem met de klok mee te draaien.

**Content not available as a PDF**

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-wekelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/16>

Step 17 / 37

Zet de mixerwaaiers voorzichtig terug en druk stevig aan totdat ze vastzitten.

Controleer of de waaiers vrij kunnen bewegen.



Step 18 / 37

Plaats het/de stofbakje(s) terug.



Step 19 / 37

Plaats de mixbekers terug in hun positie.



Step 20 / 37

Draai de montageflenzen verder met de klok mee om de mixbekers te vergrendelen.

**Content not available as a PDF**

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-wekelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/20>

### Step 21 / 37

1. Bevestig de slangen aan de mixbekers.
2. Plaats de haakse uitlopen terug in de houder.



### Step 22 / 37

Reinig (zo nodig) de reservoiruimte(s) met behulp van de borstel.



### Step 23 / 37

Plaats het/de instantreservoir(s) terug in de machine.

**Let op!** Zorg dat het reservoir weer aansluit op de rotor aan de achterkant en in het gaatje aan de voorkant valt.

Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-wekelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/23>

#### Step 24 / 37

Draai de uitloop/uitlopen van het/de reservoir(s) naar beneden zodat deze/ze in de mixerbeker wijst/wijzen.

#### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-wekelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/24>

#### Step 25 / 37

1. Sluit het bovendeksel.
2. Sluit de deur en doe hem op slot.

#### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-wekelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/25>

#### Step 26 / 37

1. Plaats een lege bak onder de uitloop.
2. Tik op **Volgende** op het scherm om het spoelen te beginnen.

**Let op:** Plaats bij HS DUO modellen een lege bak onder beide uitlopen.



### Step 27 / 37

Wacht terwijl het systeem de machine spoelt. Dit duurt circa 3 minuten.



### Step 28 / 37

Tik op **Volgende** om verder te gaan



### Step 29 / 37

1. Haal de afvalwaterbak weg.
2. Tik op **Volgende** om verder te gaan.

**Let op:** Bij HS DUO modellen verwijdt u beide afvalwaterbakken.



### Step 30 / 37

Het spoelen is nu klaar.



### Step 31 / 37

Verwijder het koppenrooster.

**Let op:** dit geldt alleen voor de TS en TL modellen.



### Step 32 / 37

1. Als de lekbak is aangesloten op een afvoer, verwijder dan de slang.
2. Verwijder de lekbak.



#### Warning

Pas op dat u geen vloeistof morst.  
Draag de lekbak voorzichtig weg en gooi hem leeg.

#### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-wekelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/32>

Step 33 / 37

Verwijder het rooster van de lekbak.

**Content not available as a PDF**

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-wekelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/33>

Step 34 / 37

1. Reinig de onderdelen met een mild schoonmaakmiddel.
2. Spoel de onderdelen grondig af.
3. Droog alle onderdelen af.

**Content not available as a PDF**

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-wekelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/34>

Step 35 / 37

1. Reinig de kophouder met een vochtige doek.
2. Reinig de wand achter de kophouder met een vochtige doek.

**Content not available as a PDF**

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-wekelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/35>

### Step 36 / 37

Plaats de lekbak en het rooster terug in de machine.

#### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-wekelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/36>

### Step 37 / 37

De OptiVend Touch is nu klaar voor gebruik.



# De maandelijkse schoonmaak van de OptiVend Touch

## Step 1 / 17

In deze instructie ziet u de stappen die u dient te doorlopen bij de maandelijkse schoonmaak van de instantreservoirs.

Lees voor u begint zorgvuldig de "Veiligheidsinstructies en milieuinformatie" die zijn meegeleverd met de machine.

# De afbeeldingen in deze instructie zijn alleen bedoeld ter illustratie en kunnen verschillen van uw product.



## Step 2 / 17

1. Open de deur van de OptiVend Touch met de sleutel.
2. Neem het bovendeksel eraf.

### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-maandelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/2>

## Step 3 / 17

Draai de uitloop/uitlopen van de reservoir(s) zodat ze naar boven wijzen.

### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-maandelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/3>

#### Step 4 / 17

Verwijder het/de instantreservoir(s) door het/ze op te tillen en naar voren te trekken.

#### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-maandelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/4>

#### Step 5 / 17

1. Leeg de instantreservoirs.
2. Verwijder de uitloop/uitlopen van de instantreservoir(s).



#### Step 6 / 17

Verwijder de ring waarmee de transportdoorn is vergrendeld, aan de achterzijde van het (de) instantreservoir(s).



Step 7 / 17

Trek de transportdoorn uit het/de instantreservoir(s).



Step 8 / 17

Reinig alle onderdelen met een mild schoonmaakmiddel.

- Transportdoorn
- Uitloop
- Ring
- Reservoir



Step 9 / 17

Droog alle onderdelen af.



### Step 10 / 17

Zet de onderdelen van het reservoir weer in elkaar.



### Step 11 / 17

Reinig (zo nodig) de reservoirruimtes in de machine met de borstel.



**Tip**

De schoonmaakborstel bevindt zich aan de binnenkant van de deur.



### Step 12 / 17

Controleer de mixbekers

Als de mixbekers vuil zijn, haal ze dan uit elkaar en maak ze schoon conform de instructie voor de "wekelijkse schoonmaak", te beginnen met stap 7.



### Step 13 / 17

Vul het/de instantreservoir(s) met het instantproduct zoals aangegeven op de betreffende labels.

**Let op!** Gebruik alleen poeder dat geschikt is voor automatische koffiezetapparaten.

#### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-maandelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/13>

### Step 14 / 17

Plaats het/de instantreservoir(s) terug in de machine.

**Let op:** Zorg ervoor dat het reservoir weer aansluit op de rotor aan de achterkant en in het gaatje aan de voorkant valt.

#### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-maandelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/14>

### Step 15 / 17

Draai de uitloop/uitlopen van het/de reservoir(s) naar beneden zodat deze uitkomt/uitkomen in de mixbeker.

#### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-maandelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/15>

Step 16 / 17

1. Sluit het bovendeksel.
2. Sluit de deur en doe hem op slot.

**Content not available as a PDF**

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-maandelijkse-schoonmaak-van-de-optivend-touch/16>

Step 17 / 17

De OptiVend Touch is nu klaar voor gebruik.



# De Optivend Touch herinstalleren

## Step 1 / 9

In deze instructie ziet u de stappen die u dient te doorlopen om uw machine te (her)gebruiken na een lange periode van stilstand:

- Leeg de boiler.
- Reinig de instantreservoirs.
- Reinig de machine.

Lees voor u begint zorgvuldig de "Veiligheidsinstructies en milieuinformatie" die zijn meegeleverd met de machine.

# De afbeeldingen in deze instructie zijn alleen bedoeld ter illustratie en kunnen verschillen van uw product.



## Step 2 / 9

1. Open de deur.
2. Trek de afvoerslang uit het apparaat.

## Step 3 / 9



### Warning

Het water uit de boiler is heet. Pas op voor verbranding!

1. Place an empty bucket (min. 10 liter)
2. Squeeze the silicone hose and pull out the plug.
3. Drain the boiler by releasing the pressure on the drain hose.



### Tip

Volg de handleiding voor het waterfilter om deze uit te spoelen.

#### Step 4 / 9

1. Sluit de afvoerslang af door de plug zorgvuldig erin terug te plaatsen.
2. Duw de afvoerslang terug in de behuizing van de machine.

#### Step 5 / 9

Zet de machine aan met de aan/uit-knop.

De machine zal de boiler automatisch vullen.



#### Step 6 / 9

1. Open de deur.

Als uw machine enkele weken/maanden buiten gebruik is geweest, dan kan de inhoud van uw instantreservoirs samengeklonterd zijn, tenzij deze preventief zijn geleegd bij het buiten gebruik stellen.

#### Content not available as a PDF

This content is an online gif. Follow the link below to view it.



<https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-originele-instructies/-/de-optivend-touch-herinstalleren/6>

Step 7 / 9

Druk op  op het touchscreen om het menu van de machine te openen.



Step 8 / 9

Kies **MACHINE SCHOONMAKEN**

Volg zorgvuldig alle instructies die op het scherm worden getoond.



Step 9 / 9

De machine is nu klaar voor gebruik.



# Naar het beheermenu gaan

## Step 1 / 4

U kunt uw machine aanpassen aan uw behoeften via het **BEHEERMENU**.

Druk op **MENU**  om het menu te openen

**Let op:** Als u MENU niet kunt zien, doe dan de deur van het slot met de sleutel.



## Step 2 / 4

Kies het **Beheermenu**



### Step 3 / 4

Voer uw **PINCODE** in

Er zijn standaard pincodes toegekend door de fabriek.

Standaard pincode beheerder: 11111



#### Tip

We adviseren u om uw eigen pincode aan te maken.

Zie [06 wijzig pincode](#) **1**



### External references

- 1** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/change-pin-codes>

### Step 4 / 4

U heeft de volgende keuzemogelijkheden.

- 01. [Betalingsmogelijkheden](#) **1** • 02. [Datum en tijd](#) **2** • 03. [Dagellingen dranken](#) **3** • 04. [Snel recept](#) **4**
- 05. [Beeld en geluid](#) **5** • 06. [Pincodes wijzigen](#) **6** •
- 07. [Energiebesparingsstand](#) **7** • 99. [Servicemenu](#) **8**

Kies **TERUG** om het beheermenu te verlaten.



### External references

- 1** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/payment-options>
- 2** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/date-and-time>
- 3** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/day-counter-drinks>
- 4** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/quick-recipe>
- 5** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/display-and-sound>
- 6** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/change-pin-codes>
- 7** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/change-pin-codes>
- 8** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/service-menu>

# Betalingsmogelijkheden

## Step 1 / 8

Ga naar '1.0 Beheermenu' en kies **01. BETALINGSMOGELIJKHEDEN** om uw betalingsinstellingen naar wens aan te passen.

- Tik op de wisseltoets om het betalingssysteem in of uit te schakelen: **UIT/AAN** • Tik op de toets om de keuzemogelijkheden te tonen.



## Step 2 / 8

Als er "**GRATIS**" wordt gekozen als betalingssysteem, dan staat het betalingssysteem UIT. Al het drinken is gratis.

Als er **BETAALD** wordt gekozen, zijn er de volgende keuzemogelijkheden:

### PINFUNCTIE

- Stel de "KOPPEN/TIJDSDUUR in (gratis uitschenken van een bepaald aantal koppen of gedurende een ingestelde tijdsperiode).



### Tip

Als de **GRATIS AFGIFTE**-knop niet is geactiveerd door uw dealer, kunt u de instellingen nog steeds aanpassen, maar de machine zal deze niet toepassen.

Als u geen **GRATIS AFGIFTE**-knop ziet en u wilt tijdelijk gratis afgifte toestaan, vraag dan uw dealer om deze keuzemogelijkheid te activeren.

Step 3 / 8

## PINFUNCTIE

Kies **KOPPEN** voor gratis afgifte van een bepaald aantal koppen.



Step 4 / 8

## PINFUNCTIE

Kies hier het aantal koppen dat gratis wordt afgegeven na het activeren van de GRATIS AFGIFTE-knop.

- 1 - 10 koppen



### Tip

Als u geen Gratis Afgifte-knop ziet en u wilt tijdelijk gratis afgifte toestaan, vraag dan uw dealer om deze keuzemogelijkheid te activeren.



Step 5 / 8

## PINFUNCTIE

Kies **TIJD** voor gratis afgifte gedurende een bepaalde tijdsperiode.



### Tip

Als u geen Gratis Afgifte-knop ziet en u wilt tijdelijk gratis afgifte toestaan, vraag dan uw dealer om deze keuzemogelijkheid te activeren.



Step 6 / 8

## PINFUNCTIE

Kies hier de TIJDSDUUR voor gratis afgifte na activering van de GRATIS AFGIFTE-knop.

- 1 - 15 min.



Step 7 / 8

Kies **OPSLAAN** om de gewijzigde instellingen op te slaan

Kies **TERUG** om het menu te verlaten



Step 8 / 8

De machine zal bevestigen dat de parameters zijn aangepast.

Bevestig met **OK**



# Datum en tijd

Step 1 / 10

Ga naar '1.0 Beheermenu' en kies **02. DAG EN TIJD**

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- **01. KLOK**
- **02. WISSELENDE TIJDSPERIODES**



Step 2 / 10

Kies **01. KLOK** als u de tijd of datum wilt wijzigen.



### Step 3 / 10

- Wijzig **TIJD** en **DATUM** met de toetsen + en -
- Kies **OPSLAAN** om de gewijzigde instellingen op te slaan
- Kies **TERUG** om het menu te verlaten



### Step 4 / 10

Kies **02. WISSELENDE TIJDSPERIODES** om wisselende tijdsperiodes in te stellen.

*Als u een betalingssysteem hebt geactiveerd, kunt u hier de prijsstelling per tijdsperiode instellen.*



### Step 5 / 10

U kunt 3 tijdsperiodes per dag instellen.

1. Kies **DAG** (< >) om de eerste tijdsperiode in te stellen.



### Step 6 / 10

Kies de inschakeltijd (in uren en minuten) voor periode 1.

Verander **TIJD** met de toetsen + en -



### Step 7 / 10

Kies de uitschakeltijd (in uren en minuten) met de toetsen + en - voor periode 1.

*Desgewenst kunt u de periodes 2 en 3 op dezelfde manier instellen.*

*De machine gaat in slaapstand buiten de ingestelde tijdsperiodes.*



#### Tip

Kies andere dag, om instellingen te kopiëren naar deze dag



### Step 8 / 10

Als uw machine een geactiveerd betalingssysteem heeft, kunt u per tijdsperiode een andere prijsstelling instellen.

- Tik op de wisseltoets om de **PRIJSSTELLING** te activeren



## Step 9 / 10

U kunt de prijsstelling per tijdsperiode instellen;

- HOGE PRIJS
- LAGE PRIJS
- GRATIS

*Uw dealer kan verschillende prijzen instellen*



### Tip

De corresponderende hoge en lage prijzen worden ingesteld door uw dealer en kunnen hier niet worden gewijzigd.



## Step 10 / 10

Kies **OPSLAAN** om de gewijzigde instellingen op te slaan.

Kies **TERUG** om het menu verlaten.

*Herhaal alle stappen voor de overige dagen*



# Dagtellingen dranken

## Step 1 / 4

Ga naar 1.0 Beheermenu en kies **03. DAGTELLINGEN**


*Hier ziet u de tellingen per drankje. Als u kleine, normale en grote porties aanbiedt, kunt u de tellingen per soort portie zien. De standaardinstelling is "normaal".*



## Step 2 / 4

Ga naar de bovenkant van het scherm om alle tellingen te zien.

Tik op de **naam van een drankje** om de tellingen per drankje te verbergen.

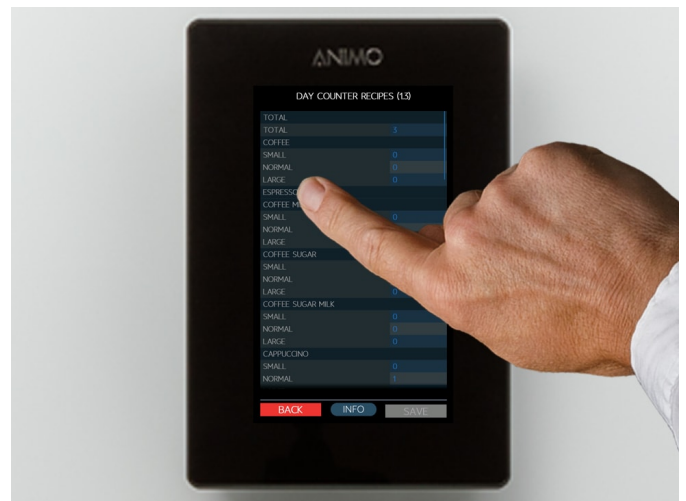


### Step 3 / 4

Tik op de **soort portie** om alle details te bekijken



### Step 4 / 4

Kies **TERUG** om het menu te verlaten.

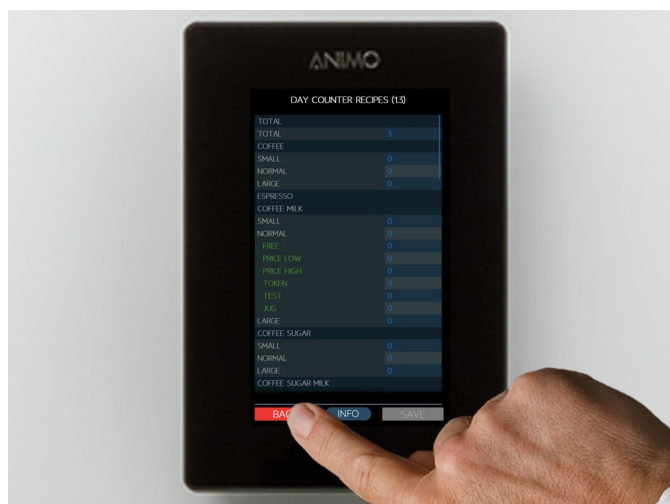

# Snel recept

## Step 1 / 6

Ga naar 1.0 BEHEERMENU en kies **04. SNEL RECEPT**

Hier kunt u de instellingen per drankje wijzigen.

De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd:

- Hoeveelheid ingrediënten ((%))
- Hoeveelheid water



## Step 2 / 6

Kies het drankje dat u wilt aanpassen.



### Step 3 / 6

Pas desgewenst de hoeveelheid ingrediënten aan (%) door te tikken op + of -

- -20% - +20%



### Step 4 / 6

Wijzig de inhoud in ml per kop van het drankje door te tikken op + en -.

- 25 - 350 ml



### Step 5 / 6

Plaats een kop onder de uitloop en kies **TEST** om de gewijzigde instellingen te controleren.

Herhaal stap 2 - 4 tot u tevreden bent met het resultaat.




Step 6 / 6

Kies **OPSLAAN** om de gewijzigde instellingen op te slaan.

Kies **TERUG** om het menu te verlaten.

*Herhaal dit desgewenst voor andere dranken.*

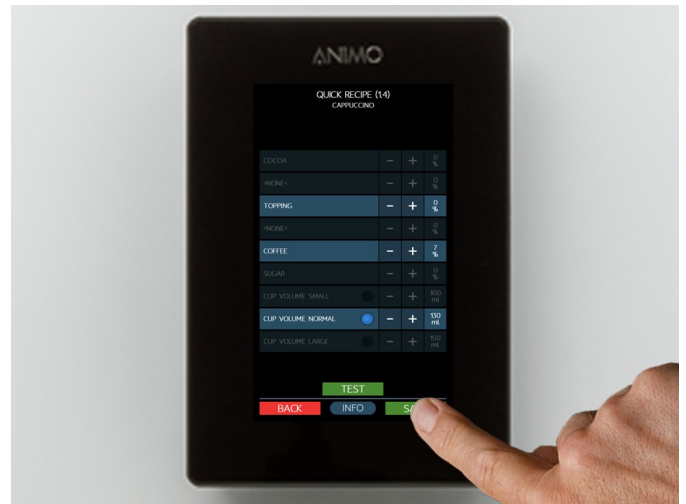

# Beeld en geluid

Step 1 / 34

Ga naar 1.0 Beheermenu en kies **05. GELUID & BEELD**

Hier kunt u de instellingen van uw advertenties aanpassen die worden getoond tijdens slaapstand en tijdens bereiding van dranken:

## Specificaties:

- **Screensaver-afbeelding**; 600x1024 pixels, 8 bit, png, transparant
- **Logo op kop**; 145x145 pixels, 8 bit, png, transparant
- **Logo op kop, screensaver**; 225x225 pixels, 8 bit, png, transparant



Step 2 / 34

De volgende instellingen kunnen worden aangepast:

- 01. ADVERTENTIESCHERM **1**
- 02. GELUID & DISPLAY **2**
- 03. LOGO OP KOP **3**
- 04. KNOP "HERHAAL KEUZE" TONEN **4**
- 05. ALLERGENENINFO TONEN **5**
- 06. KOPSENSOR **6**
- 07. VRIJE TOEGANG TOT MENU **7**

Kies **ADVERTENTIESCHERM**



#### External references

- 1** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/display-and-sound/2>
- 2** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/display-and-sound/17>
- 3** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/display-and-sound/21>
- 4** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/display-and-sound/31>
- 5** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/display-and-sound/32>
- 6** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/display-and-sound/33>
- 7** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/display-and-sound/34>

Step 3 / 34

Kies **01 STANDBYSCHERM**

*Hier kunt u het standbyscherm naar eigen inzicht aanpassen.*



### 1.5.1.1. STANDBYSCHERM

U kunt uw standby-scherm naar eigen inzicht aanpassen:

**Screensaver tijdens slaapstand kiezen:**

- **GEEN SCREENSAVER**; overzicht drankenkeuze altijd zichtbaar
- **STANDAARD SCREENSAVER**; kop
- **AFBEELDING OF SLIDE**; toon één of meer afbeeldingen als screensaver

**Keuzemogelijkheden om screensaver in te stellen:**

- **TIJD TOT SCREENSAVER**: tijd waarna de afbeelding of de screensaver actief wordt
- **TOON TEKST**; machine zal de tekst tonen: "Raak scherm aan om te activeren"
- **TOON SYMBOOL AANRAKEN**; machine zal de tekst tonen: "Raak het symbool aan"
- **KIES AFBEELDING**; kies hier de afbeelding voor de screensaver

**Keuzemogelijkheden voor instellen slideshow:**

- **Tijdsduur van het effect**: tijd van verschijnen (0,5 - 3 sec.)
- **Tijdsduur**; tijd tussen afbeeldingen (2,5 - 10 sec.)

Kies **OPSLAAN** om de instellingen op te slaan. Kies **TERUG** om het menu te verlaten.



Kies **KIES AFBEELDING(EN)** om de afbeeldingen voor het standbyscherm te kiezen.




## Step 6 / 34

1. Druk op de naam om de afbeelding vooraf te bekijken
2. Kies afbeeldingen voor het standbyscherm.
3. Gebruik de pijlen om de volgorde te bepalen

Kies **OPSLAAN** om de instellingen op te slaan. Kies **TERUG** om het menu te verlaten.

Zie **03 LAAD AFBEELDINGEN VANAF SD 1** om te weten te komen hoe u nieuwe afbeeldingen naar de machine kunt uploaden.

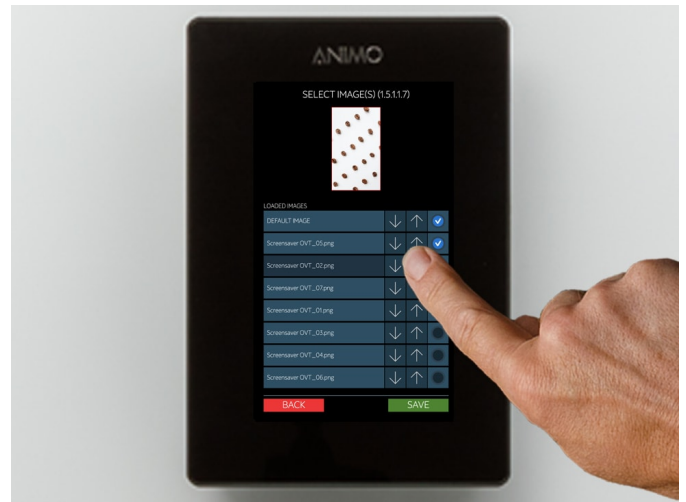

## External references

- 1 <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/display-and-sound/11>

## Step 7 / 34

### Kies **02. BEREIDING DRANKJE**

*Hier kunt u de instellingen van uw scherm tijdens de bereiding naar eigen wens aanpassen.*



### 1.5.1.2. BEREIDING DRANKJE

U kunt naar eigen wens aanpassen wat uw scherm laat zien tijdens de bereiding van een drankje:

Kies de screensaver tijdens de bereiding:

- **GEEN SCREENSAVER**; cirkeltje voortgang altijd zichtbaar
- **AFBEELDING OF SLIDE**; toon één of meer afbeeldingen als screensaver

**Keuzemogelijkheden voor instellen schermdisplay tijdens bereiding:**

- **STOPKNOP**: toon de tekst 'STOPKNOP' tijdens de bereiding
- **VOORTGANGSCIRKELTJE**: toon tijdens bereiding het voortgangscirkeltje
- **KIES AFBEELDING**; kies de afbeelding die wordt getoond tijdens bereiding

**Keuzemogelijkheden instellingen SLIDESHOW:**

- Kies **SLIDE** or **VERSCHIJNING**
- **TIJDSDUUR EFFECT**: tijd van verschijnen (0.5 - 3 sec.)
- **Tijdsduur**; tijd tussen afbeeldingen (2.5 - 10 sec.)

Kies **OPSLAAN** om de instellingen op te slaan. Kies **TERUG** om het menu te verlaten.



Kies **KIES AFBEELDING** om afbeeldingen te kiezen die tijdens de bereiding worden getoond.



## Step 10 / 34

1. Druk op de naam om vooraf te bekijken
2. Kies de afbeeldingen die tijdens bereiding op het scherm worden getoond.
3. Gebruik de pijlen om de volgorde te bepalen

Kies **OPSLAAN** om de instellingen op te slaan. Kies **TERUG** om het menu te verlaten.

Zie **03 LAAD AFBEELDINGEN VANAF SD 1** om te weten te komen hoe u nieuwe afbeeldingen naar de machine kunt uploaden.



## External references

- 1** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/display-and-sound/11>

## Step 11 / 34

### Kies **LAAD AFBEELDING VANAF SD**

Tijdens het gebruik kunt u naar eigen wens afbeeldingen tonen tijdens slaapstand en tijdens de bereiding van dranken.


#### Specificaties:

- *Afbeelding screensaver; 600x1024 pixels, 8 bit, png.*



## Step 12 / 34

Voor een juiste werking is het van belang om de bestanden op een SD-kaart op te slaan volgens de mappenstructuur zoals hiernaast.

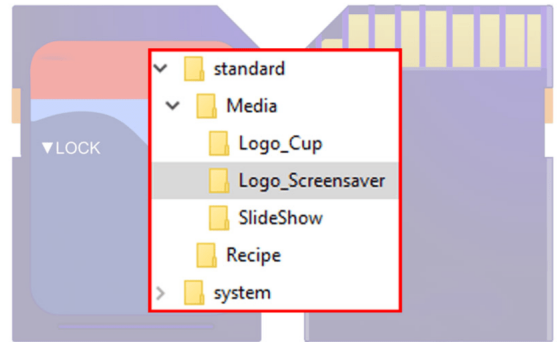

## Step 13 / 34

Stop de **SD-kaart** in de machine




Step 14 / 34

Tik op de naam om vooraf te bekijken

- Kies de **BESTANDEN** die u wilt uploaden • Kies **OPSLAAN** • Kies **TERUG** om het menu te verlaten.

Nu kunt u de afbeeldingen kiezen tijdens het **01. STANDBYSCHERM** **1** en **0.2 BEREIDING DRANKJE** **2** .

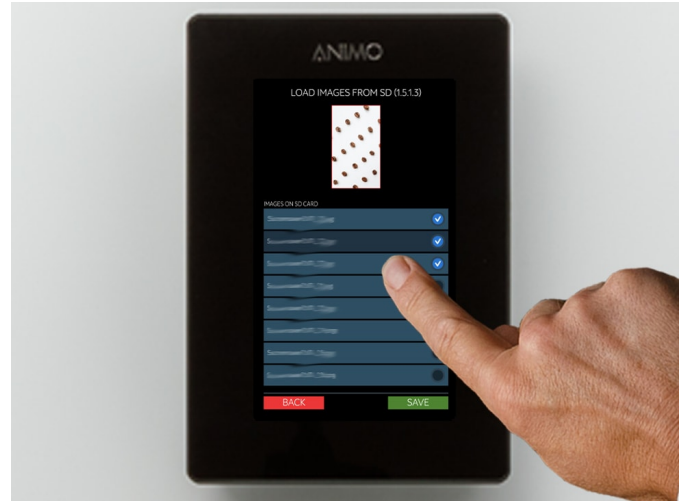

#### External references

- 1** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/display-and-sound/3>
- 2** <https://animo.swipeguide.com/guide/optivend-touch-original-instructions/operator-menu/display-and-sound/7>

Step 15 / 34

Kies 04 **VERWIJDER AFBEELDING**

Afbeeldingen kunnen gemakkelijk van de machine worden gewist



Step 16 / 34


*Tik op de naam om vooraf te bekijken*

- Kies **BESTANDEN**• Kies **VERWIJDER**• Kies **TERUG**



#### Warning

Afbeeldingen worden definitief gewist na bevestiging

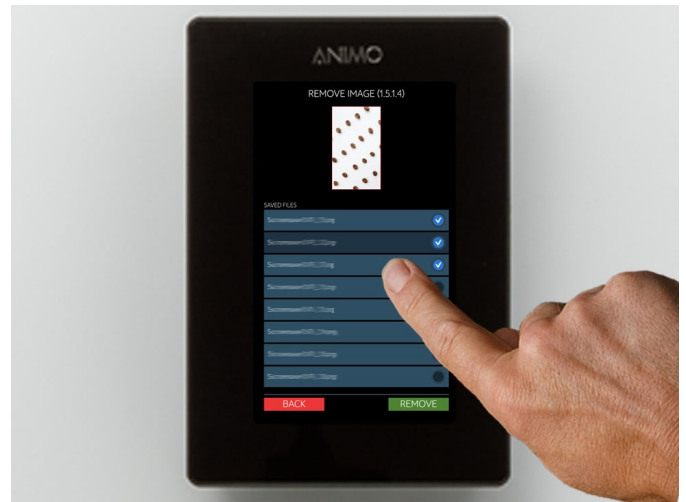

Step 17 / 34

Kies Beheermenu, kies **BEELD EN GELUID**, kies **02. GELUID EN BEELD**

*Hier kunt u geluidsvolume, helderheid en achtergrondkleur naar eigen inzicht instellen.*



Step 18 / 34

#### 02. GELUID en BEELD.

Hier kunt u geluidsvolume, helderheid en achtergrondkleur naar eigen inzicht instellen.

- **GELUID**; tik op - of + om het volume te veranderen (UIT - 100%)• **HELDERHEID**; tik op - of + om de helderheid te veranderen (25 - 100%) Kies **OPSLAAN** om de gewijzigde instellingen op te slaan. Kies **TERUG** om het menu te verlaten.
- Kies **THEMA** om de achtergrondkleur te wijzigen.



## Step 19 / 34

Kies **KLEUR** en **OPSLAAN** om de instellingen op te slaan



## Step 20 / 34

Kies **BEHEERMENU**, kies **BEELD EN GELUID**, kies **03. LOGO OP KOP**

Hier kunt u naar eigen inzicht het logo instellen dat op het kopje staat.

- Tik op de wisseltoets om het logo op de kop **AAN/UIT** te zetten
- Tik op de knop om de keuzemogelijkheden weer te geven (1.5.3).



## Step 21 / 34

### 1.5.3. LOGO OP KOP

Keuzemogelijkheden:

- **LOGO OP kop:** ken een logo toe aan de kop tijdens de bereiding
- **LOGO OP SCREENSAVER:** ken een logo toe aan de kop op de screensaver
- **LAAD LOGO VANAF SD**
- **VERWIJDER LOGO**

Kies 01. **LOGO OP KOP**



## Step 22 / 34


Kies het logo dat op het kopje moet staan.

Kies **OPSLAAN** om de instellingen op te slaan. Kies **TERUG** om het menu te verlaten.



### Tip

Zie stap 3 voor de manier om uw eigen logo's naar de machine te uploaden

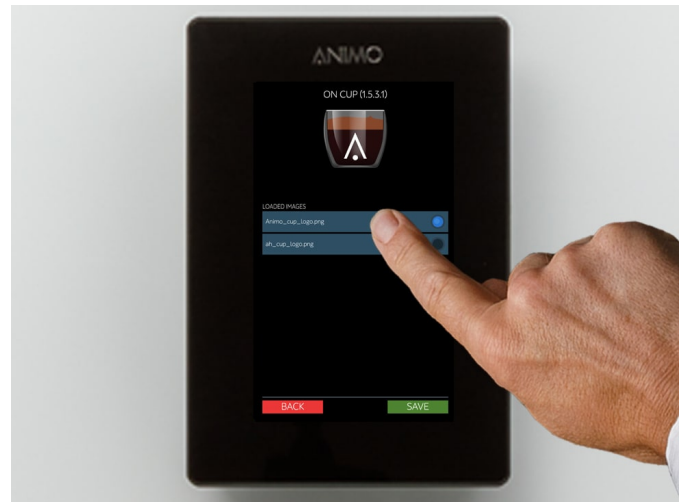

## Step 23 / 34

Kies **02. OP SCREENSAVER.**

*Hier kunt u een logo toekennen aan het kopje op de screensaver.*



## Step 24 / 34

Kies het logo dat te zien moet zijn op het kopje op de screensaver.

Kies **OPSLAAN** om de instellingen op te slaan. Kies **TERUG** om het menu te verlaten.



### Tip

Zie stap 3 voor de manier om uw eigen logo's naar de machine te uploaden



## Step 25 / 34

U kunt uw eigen logo voor het kopje naar de machine uploaden.

Kies **LAAD LOGO VANAF SD**


### Specificaties:

- **Logo op kop;** 145x145 pixels, 8 bit, png, transparant
- **Logo op kop, screensaver;** 225x225 pixels, 8 bit, png, transparant



## Step 26 / 34

Voor een juiste werking is het van belang om de bestanden op een SD kaart op te slaan volgens de weergegeven mappenstructuur.

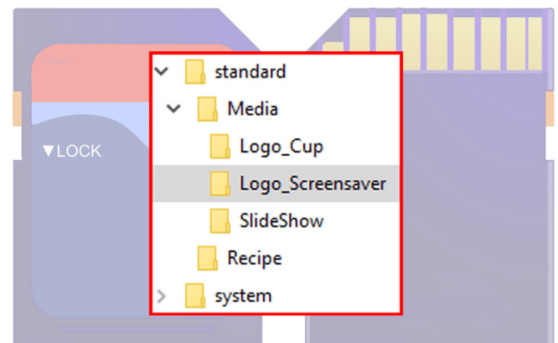

Step 27 / 34

Stop de **SD-kaart** in de machine



Step 28 / 34

Tik op de naam om vooraf te bekijken

1. Kies **BESTANDEN**
2. Kies **OPSLAAN**
3. Kies **TERUG** om het menu te verlaten.



Step 29 / 34

Kies **04 VERWIJDER LOGO**

*Logo's kunnen gemakkelijk worden gewist van de machine*




Step 30 / 34

Kies de logo's die u wilt verwijderen.

Kies **VERWIJDEREN**

Kies **TERUG** om het menu te verlaten

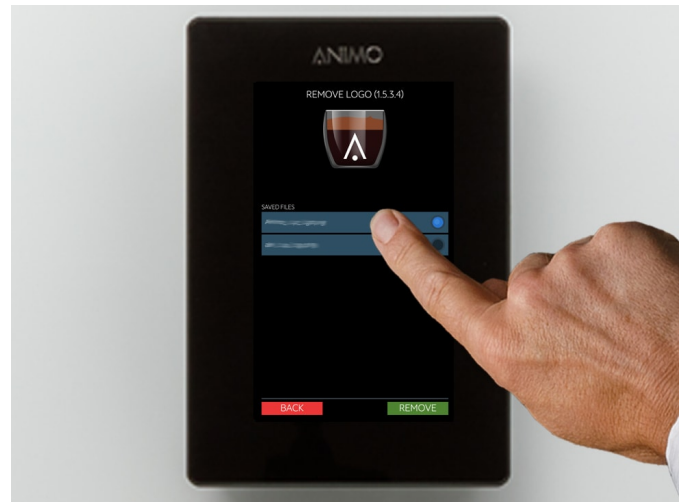

Step 31 / 34

Kies **04. HERHAAL KEUZE**

Hier kunt u de knop **HERHAAL KEUZE** laten zien om snel hetzelfde drankje te laten bereiden.

- Tik op de wisseltoets om de knop "Herhaal keuze" UIT/AAN te zetten

Kies **OPSLAAN** om de instellingen op te slaan. Kies **TERUG** om het menu te verlaten.



Step 32 / 34

Kies **05. ALLERGENENINFO TONEN.**

Hiermee kunt u op het scherm de info over allergenen laten zien.

- Tik op de wisseltoets om de ALLERGENENINFO UIT/AAN te zetten

Kies **OPSLAAN** om de instellingen op te slaan. Kies **TERUG** om het menu te verlaten.



Step 33 / 34

### Kies **06. KOPPENSENSOREN**.

Als de machine koppensensoren heeft, kunnen ze hier worden geactiveerd.

- Tik op de wisseltoets om de koppensensoren **UIT/AAN** te zetten

Kies **OPSLAAN** om de instellingen op te slaan. Kies **TERUG** om het menu te verlaten.



Step 34 / 34

### Kies **07. VRIJE TOEGANG TOT MENU**.

Hier kunt u op het keuzescherf voor de dranken de knop MENU zichtbaar maken die toegang geeft tot het Beheermenu

- Tik op de wisseltoets om de **VRIJE TOEGANG TOT MENU** **UIT/AAN** te zetten

Kies **OPSLAAN** om de instellingen op te slaan. Kies **TERUG** om het menu te verlaten.



#### Tip

Als u **UIT** Kiest, is **MENU** alleen zichtbaar na het openen van de deur (met de sleutel).

# Pincodes wijzigen

## Step 1 / 5

Ga naar 1.0 Beheermenu en kies **06 WIJZIG PINCODES**.

Hier kunt u de volgende pincodes wijzigen:

- **PINCODE BEHEERDER**
- **PINCODE GRATIS AFGIFTE**
- **PINCODE ONTGRENDELING** (toegang tot overzicht dranken)



## Step 2 / 5

Kies de **pincode** die u wilt wijzigen.



Step 3 / 5

Voer een nieuwe **PINCODE** in



Step 4 / 5

Herhaal de nieuwe **PINCODE**



Step 5 / 5

Kies **OPSLAAN**

*Desgewenst kunt u andere PINCODES op dezelfde manier wijzigen.*

Kies **TERUG** om het menu te verlaten

De machine bevestigt nu dat de parameters zijn bijgewerkt. Bevestig met **OK**



# Energiebesparingsstand

## Step 1 / 6

Ga naar 1.0 BEHEERMENU in en kies **07. ENERGIEBESPARINGSSTAND**.

- Tik op de wisseltoets om de energiebesparingsstand UIT/AAN te zetten
- Tik op de knop om de keuzemogelijkheden weer te geven.

Hier kunt u de energiebesparingsstand naar eigen inzicht instellen.

*De machine gebruikt minder energie in de energiebesparingsstand (ESM). De ESM wordt na een bepaalde tijdsperiode actief na afgifte van het laatste drankje. De temperatuur van de boiler gaat omlaag tot de ingestelde temperatuur is bereikt.*



### Tip

Als het eco=scherm is geactiveerd, zal de boiler het water verwarmen voordat het drankje wordt bereid. Dit neemt enige tijd in beslag.



## Step 2 / 6

If **ENERGY SAVE MODE** is activated, following options are available:


- Set **TIME** 15 - 240 min. (period of time after dispensing last drink before activating ESM)
- Set **BOILER TEMPERATURE** OFF/ 60 - 80 C (temperature of the boiler during ESM)
- **BACKLIGHT** OFF/ON during ESM



### Step 3 / 6

Tik op + en - om de tijd in te stellen voor het activeren van de **ENERGIEBESPARINGSSTAND**.

- 15 - 240 minuten

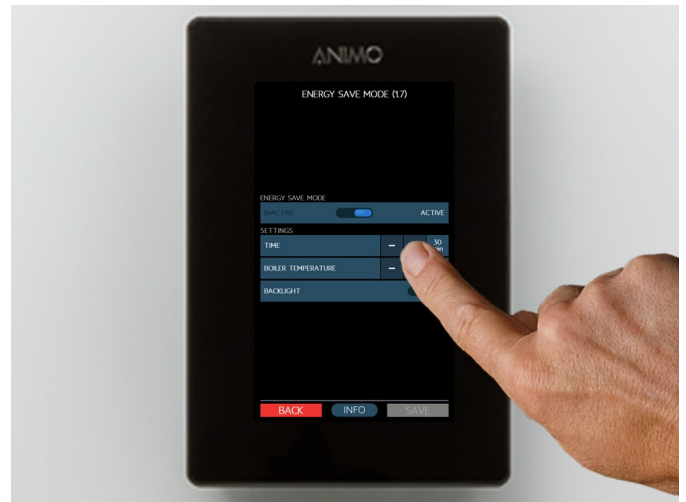

### Step 4 / 6

Tik op + en - om de temperatuur van de boiler gedurende de energiebesparingsstand in te stellen.

- 60 - 95 °C.
- UIT

*De temperatuur van de boiler daalt gedurende elke "ingestelde tijd" met 5 °C. Hoe lager de temperatuur, hoe langer het zal duren voordat de machine weer dranken kan bereiden.*



#### Tip

Om vermenigvuldiging van legionella te voorkomen, kan de boiler niet onder de 60°C worden ingesteld.

## Step 5 / 6

Tik op de wisseltoets om de **SCHERMachtergrond** UIT/AAN te zetten.

- UIT - Zwart scherm tijdens energiebesparingsstand.
- AAN - Standbylogo tijdens energiebesparingsstand.



## Step 6 / 6

Kies **OPSLAAN**

Kies **TERUG** om het menu te verlaten

De machine bevestigt nu dat de parameters zijn bijgewerkt. Bevestig met **OK**



# Servicemenu

## Step 1 / 2

Het **99 SERVICEMENU** is alleen beschikbaar voor uw dealer. Als u veranderingen aan de machine wilt aanbrengen, vraag dan uw dealer naar de mogelijkheden.



## Step 2 / 2

# E1 Fout niveau

Step 1 / 2

**Mogelijke oorzaak**

Probleem met niveausensor.

Step 2 / 2

Neem contact op met uw Animo-dealer of  
onderhoudstechnicus.

# E2 Fout niveau

Step 1 / 4

## Mogelijke oorzaak

Boiler wordt te traag gevuld. Er is geen waterdruk of de watertank is leeg.

Step 2 / 4

1. Controleer de waterdruk. Draai de waterkraan helemaal open.
2. Controleer de verbindingsslang op knikken.

Step 3 / 4

Zet de machine uit en weer aan.

Step 4 / 4

Neem contact op met uw dealer als de foutmelding blijft optreden.

# E3 Fout vullen

Step 1 / 4

**Mogelijke oorzaak**

Boiler wordt niet gevuld.

Step 2 / 4

1. Controleer de waterdruk. Draai de waterkraan helemaal open.
2. Controleer de verbindingsslang op knikken.

Step 3 / 4

Zet de machine uit en weer aan.

Step 4 / 4

Neem contact op met uw dealer als de foutmelding blijft optreden.

# E6 Hoge temperatuur

Step 1 / 2

## Mogelijke oorzaak

Probleem met temperatuursensor.

Step 2 / 2

Neem contact op met uw Animo-dealer of  
onderhoudstechnicus.

# E7 Fout mixer 1

## Step 1 / 4

### Mogelijke oorzaak

- Mixer 1 overbelast/vastgelopen.
- Mixer 1 is vuil of onjuist bevestigd.
- Het controlesysteem heeft de uitlopen uitgeschakeld.

## Step 2 / 4

Verwijder de mixer uit de machine, reinig en installeer op juiste wijze.

Volg de instructie "Dagelijkse schoonmaak" van de Optivend Touch.

## Step 3 / 4

Zet de machine uit en weer aan.

## Step 4 / 4

Neem contact op met uw dealer als de foutmelding blijft optreden.

# E8 Fout mixer 2

Step 1 / 1

Instructie moet nog worden vervaardigd. Zie ook  
E7

# E9 Fout mixer 3

Step 1 / 1

Instructie moet nog worden vervaardigd. Zie ook  
E7

# E10 Fout klep

Step 1 / 2

## Mogelijke oorzaak

- Klep of ventilator overbelast/vastgelopen.
- Klep of ventilator van uitloop overbelast.
- Het controlesysteem heeft de uitloop uitgeschakeld.

Step 2 / 2

Neem contact op met uw Animo-dealer of onderhoudstechnicus.

# E11 Fout ingrediëntenmixer

## Step 1 / 4

### Mogelijke oorzaak

- Ingrediëntenmotor overbelast/vastgelopen.
- Uitloop van ingrediëntenmotor overbelast.
- De hoofdaandrijving van één van de uitlopen loopt niet soepel.

## Step 2 / 4

Verwijder de mixer uit de machine, reinig en installeer op juiste wijze.

Volg de instructie 'Dagelijkse schoonmaak' van de Optivend Touch.

## Step 3 / 4

Zet de machine uit en weer aan.

## Step 4 / 4

Neem contact op met uw dealer als de foutmelding blijft optreden.

# E13 Fout mixergroep

Step 1 / 4

## Mogelijke oorzaak

- Brouwunit en mixergroep overbelast.
- Het controlesysteem heeft de uitlopen uitgeschakeld.

Step 2 / 4

Verwijder de mixer uit de machine, reinig en installeer op juiste wijze.

Volg de instructie 'Dagelijkse schoonmaak' van de Optivend Touch.

Step 3 / 4

Zet de machine uit en weer aan.

Step 4 / 4

Neem contact op met uw dealer als de foutmelding blijft optreden.

# E14 Fout output

Step 1 / 4

## Mogelijke oorzaak

- Ingrediëntenmotorgroep overbelast/vastgelopen.
- De hoofdaandrijving van één van de uitlopen loopt niet soepel.
- Het controlesysteem heeft de uitlopen uitgeschakeld.

Step 2 / 4

Verwijder de mixer uit de machine, reinig en installeer op juiste wijze.

Volg de instructie 'Dagelijkse schoonmaak' van de Optivend Touch.

Step 3 / 4

Zet de machine uit en weer aan.

Step 4 / 4

Neem contact op met uw dealer als de foutmelding blijft optreden.

# E15 Fout niveau

Step 1 / 2

## Mogelijke oorzaak

Boilerniveau staat plotseling veel te laag

Step 2 / 2

Neem contact op met uw Animo-dealer of onderhoudstechnicus.

# E16 Fout niveau

Step 1 / 2

## Mogelijke oorzaak

Boilerniveau staat plotseling veel te laag

Step 2 / 2

Neem contact op met uw Animo-dealer of onderhoudstechnicus.

# E17 Fout MDB

Step 1 / 3

## Mogelijke oorzaak

Er is geen communicatie tussen de machine en het MDB-betalingsysteem.

Step 2 / 3

Zet de machine uit en weer aan.

Step 3 / 3

Neem contact op met uw dealer als de foutmelding blijft optreden.

# E18 Fout mixer FET

Step 1 / 2

## Mogelijke oorzaak

Brouwunit of output van mixermotor is nog actief.

Step 2 / 2

Neem contact op met uw Animo-dealer of onderhoudstechnicus.

# E19 Fout output FET

Step 1 / 3

## Mogelijke oorzaak

Ingrediëntenmotor, klep of ventilatormotor is nog actief.

Step 2 / 3

Zet de machine uit en weer aan.

Step 3 / 3

Neem contact op met uw dealer als de foutmelding blijft optreden.

# E20 Softwarefout

Step 1 / 3

## Mogelijke oorzaak

- Softwarefout.

Step 2 / 3

Zet de machine uit en weer aan.

Step 3 / 3

Neem contact op met uw dealer als de foutmelding blijft optreden.

# E21 Time-out van boiler

Step 1 / 2

## Mogelijke oorzaak

- Boiler verwarmt niet.

Step 2 / 2

Neem contact op met uw Animo-dealer of onderhoudstechnicus.

# E26 Lage temperatuur

Step 1 / 2

## Mogelijke oorzaak

- Probleem met temperatuursensor.

Step 2 / 2

Neem contact op met uw Animo-dealer of onderhoudstechnicus.

# E27 Kortsluiting NTC

Step 1 / 2

## Mogelijke oorzaak

- Probleem met temperatuursensor.

Step 2 / 2

Neem contact op met uw Animo-dealer of onderhoudstechnicus.

# E28 NTC niet gedetecteerd

Step 1 / 2

## Mogelijke oorzaak

- Probleem met temperatuursensor.

Step 2 / 2

Neem contact op met uw Animo-dealer of onderhoudstechnicus.